


National

ナショナル 充電式掃除機(家庭用)

取扱説明書

品番 MC-BB1

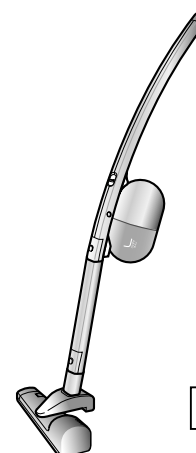

コードレス

スティッククリ - ナ -

BB

警告

電源プラグのほこり等は
定期的にとる



プラグにほこり等が
たまると、湿気等で
絶縁不良となり、火災
の原因になります。
プラグを抜き、乾いた
布でふいてください。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む



差し込みが不完全で
すと、感電や発熱に
よる火災の原因に
なります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント
は使用しないでください。

交流100Vのコンセントを使う



火災・感電の原因になります。

注意

火気に近づけない



火気禁止

排気で炎が大きくなり、
火災の原因となります。
また、本体の変形による
ショート・発火の原因
になります。

本体や充電台を引きずらない



床面を傷つける原因
になります。

延長管・充電台・本体の
接点に金属類を入れない



機器の故障や感電する
ことがあります。

電源プラグを抜くときは、
必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして
発火することが
あります。

ご使用上のお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

除湿剤・多量の粉体(消火器の粉など)・水や液体・湿ったごみ・ガラス・
ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。

多量のごみや粉末状のごみを集中して吸わせない

ごみづまりや目づまりをおこす場合があります。

多量のごみを吸わせるときは、少しずつ吸わせてください。

カーペットのフリンジや長いひもなどを吸わせない

回転ブラシに巻き付いて回転が止まる原因になります。

上手に使う上手に節電

このたびは、ナショナル充電式掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から
お受け取りください。

保証書付き

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	販売店名	お客様ご相談窓口
年 月 日	☎ () -	☎ () -

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002




C01ZSZ300
S1002-3122
Printed in China

1 安全上のご注意





必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

ニカド電池について

危険

分解・改造しない



漏液・発熱の恐れがあります。

分解禁止

ニカド電池を単独で充電しない



電池が、発熱・破裂する原因になります。

火中に投入したり加熱しない



漏液・破裂の恐れがあります。

MC-BB1以外の機器に接続しない



過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。

⊕端子と⊖端子を針金などの金属で接続しない

(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない)



電池がショートし、漏液・発熱・破裂させる原因となります。

本体および充電台について

警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない

(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど)



爆発や火災の原因になります。

専用の充電台以外使用しない



電池を漏液・発熱・破裂させる原因になります。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない



感電することがあります。

水ぬれ禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(ノズルの回転ブラシに巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

絶対に分解したり修理・改造しない



発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

分解禁止

修理は販売店にご相談ください。

ノズルの回転ブラシが回転しているときに手を触れない



手などをけがすることがあります。

接触禁止

特にお子さまにはご注意ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く




感電やけがをすることがあります。

電源プラグを抜く

2 -1 使い方

1 付属品を確認し組み立てる

■ は付属品です。「カチッ」と音がするまで確実に組み立ててください。

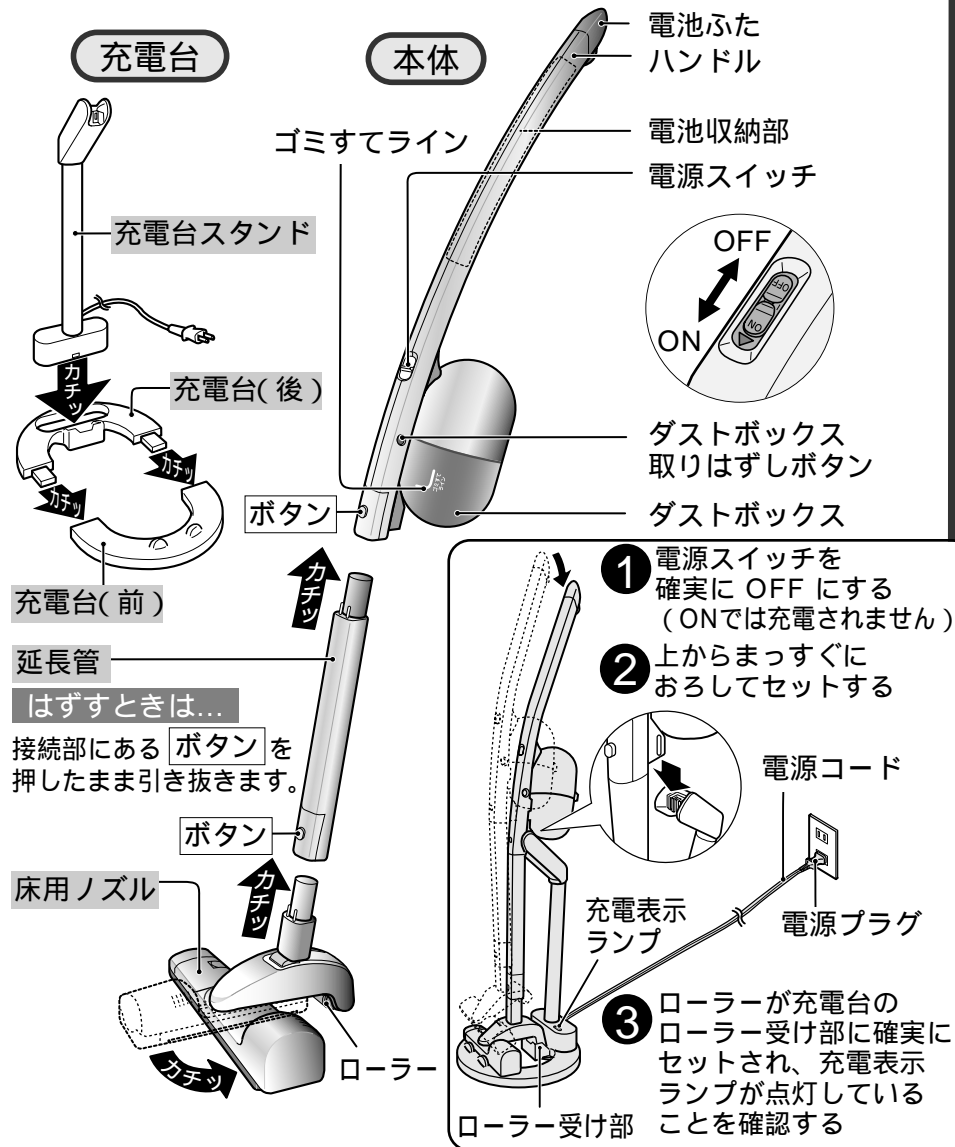

予備フィルター (スポンジフィルター)




本体にセットしているスポンジフィルターの水洗いのお手入れ中でも、ご使用いただけるように予備につけております。

2 充電をする

出荷時には電池は充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。(充電時間は約6時間です。)

3 掃除をする

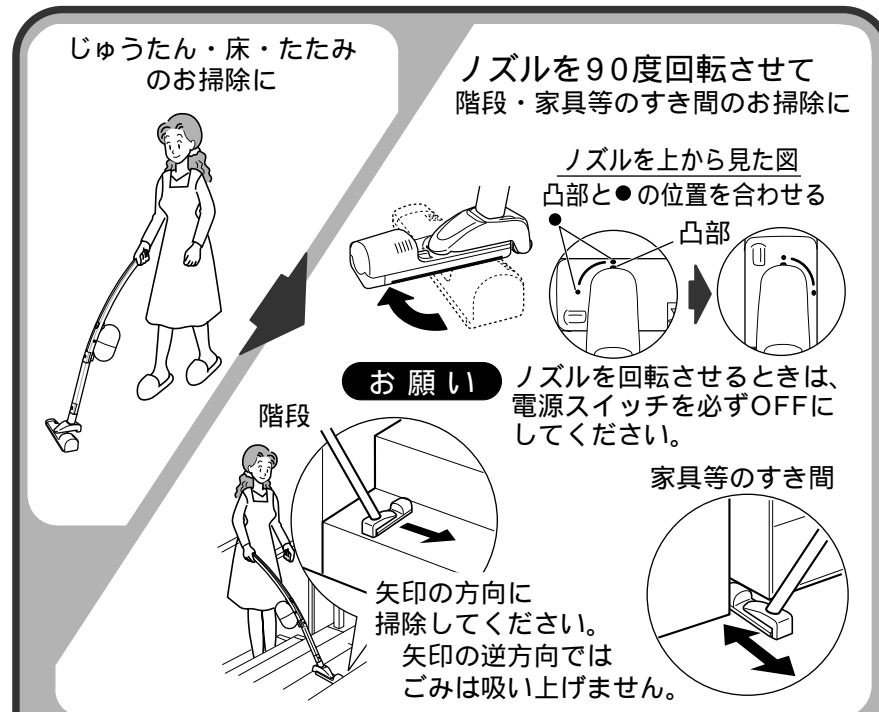

お知らせ

本機は簡便掃除用です。
ごみの種類によっては、吸わないものもあります。
(こびりついたごみ・大きい紙くず・重量物など)
壁ぎわや段差(敷居)などのごみは取れにくいことがあります。
敷物などの段差はノズルが引っかかる場合があります。

4 使用後は、本体を充電台にセットする


(電源スイッチを確実にOFFにして充電台にセットする)

電池を長持ちさせるため、使用時間にかかわらず必ず充電してください。

2 -2 ごみの捨てかた

ダストボックスのごみは「ゴミすてライン」を超える前に捨ててください。

- 1 ダストボックスを取りはずし、
ごみを捨てる
「ダストボックス取りはずしボタン」
を押しながらダストボックスをはずす
フィルター部のつまみを引っ張り、
フィルター部を（ごみがこぼれることが
あるので、大きなゴミ袋などの中で）
はずしてごみを捨てる
- 2 フィルター部に付着しているごみや
細かいほこりをティッシュペーパーなどで
ふき取る（「お手入れのしかた」の項参照）
- 3 ダストボックスにフィルター部を取り付ける
- 4 ダストボックスを本体に取り付ける
凸部を凹部に合わせる
「カチッ」と音がするまで確実に取り付ける

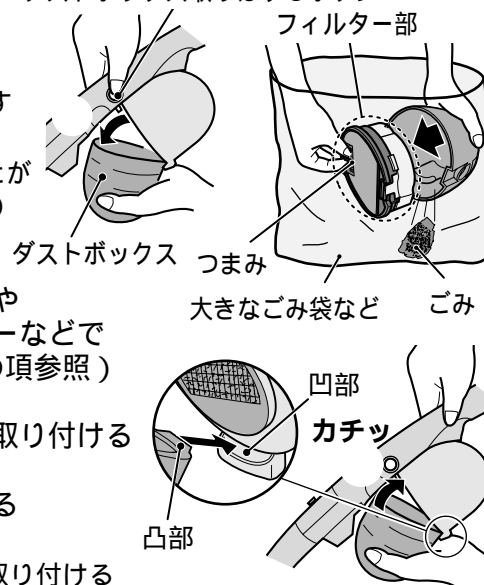

2 -3 お手入れのしかた

お手入れの前には、電源スイッチを必ずOFFにしてください。

ダストボックス・フィルター


ごみ捨て時ごとのお手入れ

ダストボックスを取りはずし、フィルター部を
はずす（「ごみの捨てかた」の項参照）
フィルター部のメッシュ部分に付着しているごみや
細かいほこりをティッシュペーパーなどでふき取る



こまめなお手入れ

ダストボックス・メッシュフィルター・フィルターケース・スポンジフィルタ
ー・プレフィルターに付着しているほこりなどを落としてください。

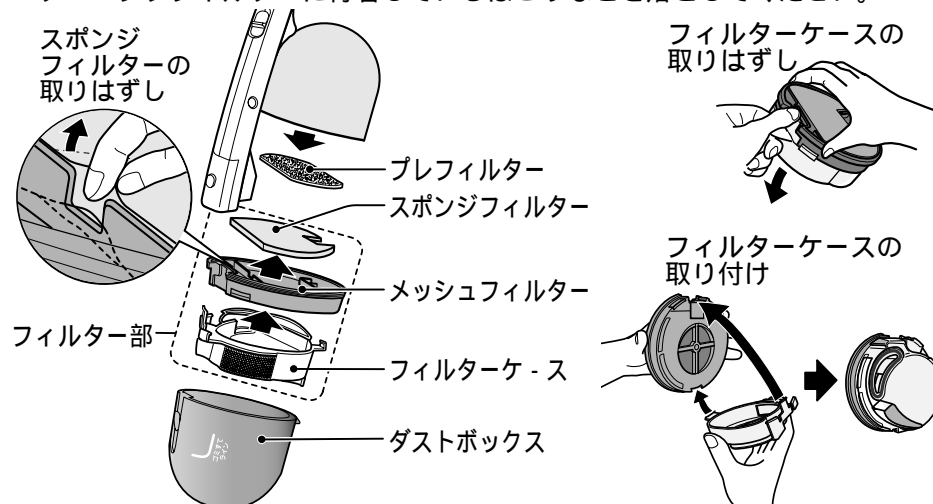

汚れが気になるときやごみが取れにくい場合のお手入れ
（きれいに見えても目づまりしている場合があります）

ダストボックス・メッシュフィルター・フィルターケース・スポンジフィルタ
ー・プレフィルターを水洗いしてください。


水洗い後は、水を切ってから十分乾燥させてください。
（お手入れ中は、予備フィルターをご使用ください。）

お願い 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないで
ください。（ひび割れや変色の原因になります。）
ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
（変形の原因になります。）


床用ノズル

床用ノズルは、本体や延長管より取りはずしてお手入れしてください。


<回転ブラシの取りはずし>

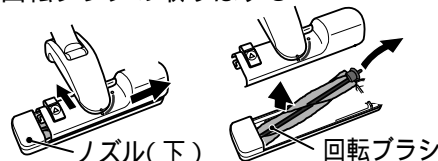

<回転ブラシの取り付け>

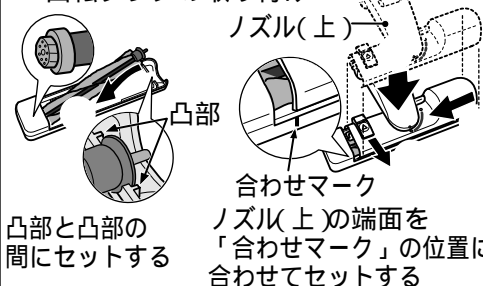

回転ブラシを取りはずし、回転ブラシ・
ノズル(下)の凹部のごみを取り除いて
ください。
回転ブラシ ノズル(下)を裏返して
矢印方向に見た図

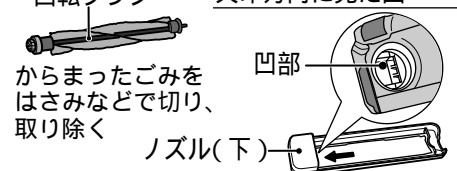

汚れが気になるときやごみが取れにくい場合

回転ブラシ・ノズル(下)を水洗いし、
十分に乾燥させてください。

お願い

ノズルはまるごと水洗いしないで
ください。（故障の原因になります。）

2 -4 充電のしかた

無料修理規定


1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

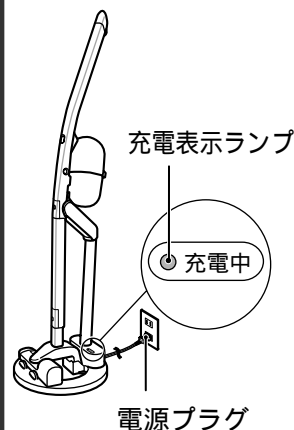

- ① 充電台の電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 電源スイッチを確実に OFF にし、本体・延長管・床用ノズルが接続された状態で充電台にセットする(ON の状態では充電できません)
- ③ 充電表示ランプが点灯していることを確認する
充電表示ランプが点灯しない場合は、セットしなおしてください。
充電が終われば、充電表示ランプは消灯します。
その後、補充電を行います。
(ご使用時間に応じて充電時間は変わります。)

充電中に、ハンドルや充電台は温かく(室温+約15℃)なりますが、異常ではありません。

お願い

長期間(10日以上)使用しないときは、節電のため充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。
(補充電中で約2W、本体をはずしたときでも約1Wの電力を消費しています。)
長期間(10日以上)充電せずに放置されたときは、必ず6時間以上充電してからご使用ください。(充電しないと、電池の性能を損なう場合があります。)

お知らせ

充電途中(充電表示ランプ点灯中)でも、充電時間に応じたご使用ができます。
充電表示ランプが消えた後、本体を充電台からはずして、下記の場合、充電表示ランプが点灯しますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
そのまま、すぐに充電台にセットした場合
短時間ご使用の後、すぐに充電台にセットした場合

初めてお使いのとき、6ヵ月以上使わなかったとき、または、スイッチを切り忘れて放置してしまったときは、電池が過放電となって、1回の充電ではご使用時間が短い場合がありますが、さらに、2～3回繰り返して充電すれば正規のご使用時間(約15分)になります。

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、
電池の寿命です。電池交換をしてください。

(電池の寿命は、周囲温度・使用時間等、ご使用条件により異なります。)

2 -5 電池交換のしかた


電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。

- ① 電源スイッチをOFFにし、
電池ふたをはずす

ねじをプラスドライバーで
はずし、
電池ふたをはずす


- ② コネクターをはずし、
新しい電池と交換する

コネクターを取り出し、
コネクターをはずす

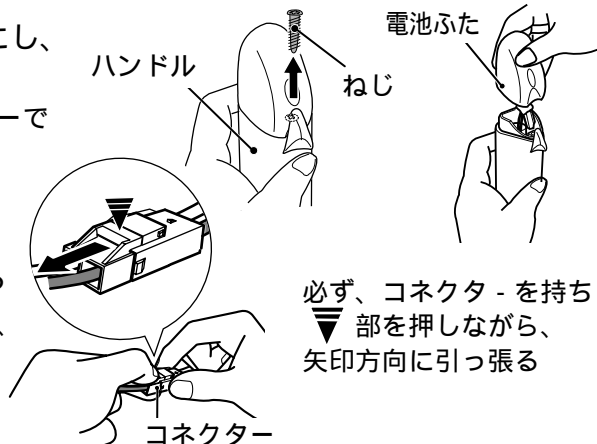

必ず、コネクターを持ち
▼部を押しながら、
矢印方向に引っ張る

ハンドルを逆さまにして古い電池を取り出す
下図のように新しい電池を入れる

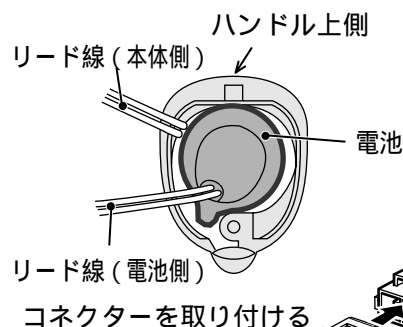

ニカド電池


お買い上げのナショナル販売店で
品番をご指定のうえ、お買い求め
ください。

品 番：AMC10V-SZ
希望小売価格：2600円（税別）
（2002年12月現在）

「カチッ」と音がするまで
確実に差し込む

- ③ 電池ふたを取り付ける

リード線がねじ穴に乗り上げない
ようにセットし、電池ふたを取り
付けてねじをしめる

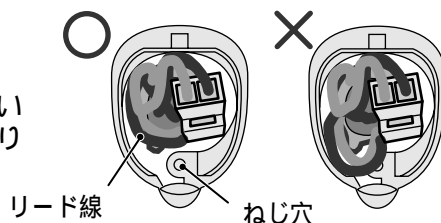

リサイクルへの
ご協力のお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へ
お持ちください。

3 故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	調べるところ	直し方	参照
運転しない	電池が消耗していませんか？	充電してください。	2-4
ごみが とれにくい	電池が消耗していませんか？ ごみがいっぱいになっていま せんか？	充電してください。 ごみを捨ててください。	2-4 2-2
	フィルターが目づまりして いませんか？ ノズルからダストボックス までの吸気路に、ごみが つまっていませんか？	フィルターのお手入れを してください。 つまっているごみを取り除 いてください。	2-3 —
充電表示ランプ が点灯しない	電源プラグがコンセントに 差し込まれていましたか？ 本体が充電台に確実にセット されていましたか？ 電源スイッチがONになって いませんか？ 電池のコネクターが確実に 差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに 差し込んでください。 本体を充電台にセットしな おしてください。 電源スイッチをOFFにして 充電台にセットしなおして ください。 「カチッ」と音がするまで確実に 差し込みなおしてください。	2-4 2-4 2-4 2-5
充電表示ランプ が消えない	充電表示ランプが消えた後、本体を充電台からはずして、 下記 の場合、充電表示ランプが点灯しますが、異常では ありませんので、そのままご使用ください。 そのまま、すぐに充電台にセットした場合 短時間ご使用の後、すぐに充電台にセットした場合 6時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、 機器の故障あるいは電池の寿命と考えられますので、販売店 にご相談ください。		—
回転ブラシが 回転しない	回転ブラシに異物がかみ込ん でいませんか？ 異物をかみ込むと保護装置が働き、自動的に止まります。 電源スイッチをOFFにし、異物を取り除いた後、約5分後に 再使用できます。	電源スイッチをOFFにし、 異物を取り除いてください。	2-3 —
充電中、ハンドル や充電台が温かい	制御回路に充電電流が流れているため、温度が室温より約15 上がりませんが異常ではありません。		—
使用中、 ハンドルが温かい	ハンドル内に電池が内蔵されているため、温かくなりますが 異常ではありません。		—

点検後、なお
異常のある場合

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
詳しくは、「保証とアフターサービス」をご参照ください。

4 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

・修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ！

・その他のお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

「故障かな!?と思ったら」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

保証書（裏表紙をご覧ください。）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし電池は消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修性能部品の保有期間

当社は、この充電式掃除機の補修性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。


ご連絡いただきたい内容

品 名	充電式掃除機
品 番	MC-BB1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)


ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通2丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山市東区早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011	香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎ (0985)85-6530
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	大島 小瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101	
沖縄地区		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

5 仕様

使用電池	ニカド電池		
定格電圧	DC 6 V		
外形寸法	(本体) 幅200 mm×奥行135 mm×高さ1045 mm (充電台) 幅280 mm×奥行280 mm×高さ 500 mm (充電台セット時) 幅280 mm×奥行280 mm×高さ1065 mm		
使用温度範囲	0～40		
連続使用時間	約15分(満充電・電池初期/20 時)		
電池寿命	繰返し充放電 約1000回(JIS C 8705耐久特性試験による)		
質量	1.4 kg		
集じん容積	0.35 L		
充電台	入力	AC 100 V 50-60 Hz (消費電力: 充電中 約8.5W, 補充充電中 約2W, 本体をはずしたとき 約1W)	
	出力	DC 6V 340 mA	
	充電時間	約6時間	コード長さ 1 m
付属品	充電台 AMC79V-SZ(1セット) 延長管 AMC97P-SZ(1本) 床用ノズル AMC99R-SZ(1コ) 予備フィルター AMC91Q-SZ(1コ) (スポンジフィルター)		



このような症状はありませんか

長年ご使用の掃除機の点検を!

コードを動かすと、充電表示ランプが点灯したり、しなかったりする。運転中、異常な音がする。本体が変形したり、異常に熱い。こげくさい臭いがする。その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

切
取
線



持込修理

ナショナル充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-BB1		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し電池は除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電話 () -		
販売店	住所・氏名 _____		
	電話 () -		

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。